


Lämmityksen asetukset automaattisella säädöllä

F1145, F155, F1245 ja F1255 malleissa lämmityksen kiertopumppua voidaan säätää automaattisesti. Automaattinen säätö tapahtuu, kun kompressori on käynnissä ja asettaa automaattisesti kiertovesipumpun käyttötilan mukaisen nopeuden, jotta meno- ja paluulämpötilojen välinen lämpötilaero on optimaalinen.



Kuvassa aloitusoppaan sivu, jossa valitaan lämmönjaon tyyppi ja asetetaan mitoittava ulkoilman lämpötila (MUT)

Säävyöhyke	Mitoittava ulkoilman lämpötila, °C
I	-26
II	-29
III	-32
IV	-38

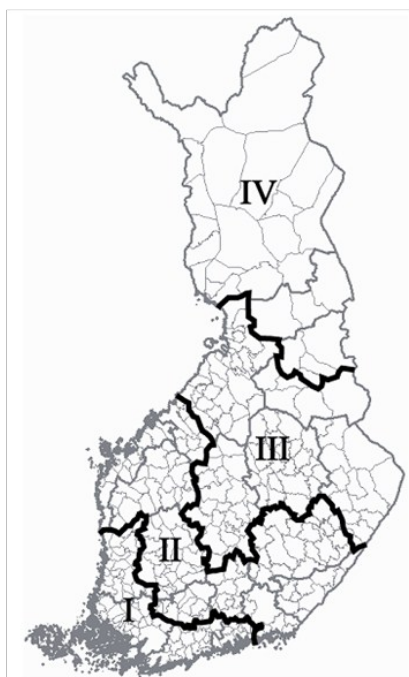

Kuva L2.1. Säävyöhykkeet.


Tehdasasetusten lämpötilaerot:

- patteri = 10
- Lattiaämmitys = 7
- Patteri + lattialämmitys = 15

Jos tehdasasetukset eivät sovellu voidaan lämmityksen menon ja paluun lämpötilaero asettaa vapaasti valitsemalla **oma aset.**



Kiertovesipumpun maksiminopeus voidaan asettaa valikossa 5.1.11

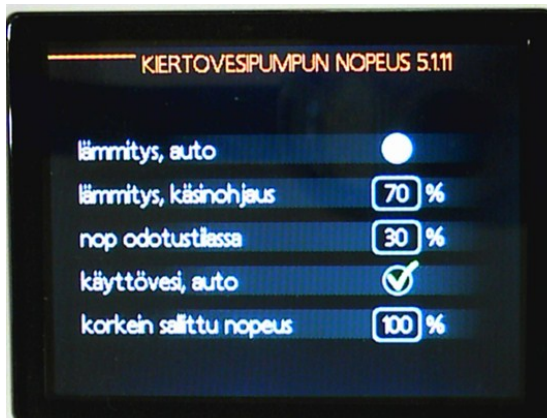

Keruupiirin pumppua voidaan ohjata automaattisesti tai vakionopeudella. Keruupiirin pumpun asetukset tehdään valikossa 5.1.9

