

Maalämpöpumpun käyntituntimittarin nollaus

Mene valikkoon



Paina VALIKKO tekstin alla olevaa painiketta noin 10 sekuntia, jolloin pääset I/S-tilaan eli huoltilaan



Valitse VALIKKO eli paina valikko ja pyöritä kiekkoa vasemmalla kunnes pääset valikossa kohtaan 5.



Pyöritä kohtaan 5.12



Saat version näkyviin

paina nyt keskimmästä painiketta kunnes saat




tämän ilmoituksen


Mene taas VALIKKO ja valitse kohta 7



Mene valkikossa 7. kohtaan 7.7

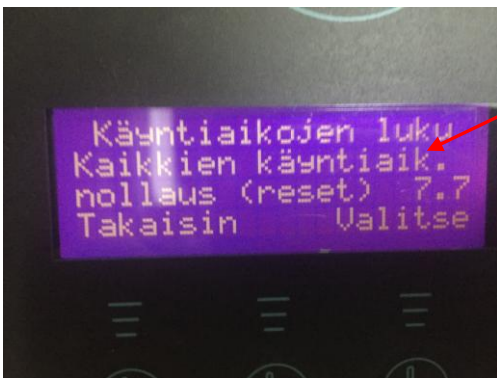

Valitse tämä jolloin saat ilmoituksen

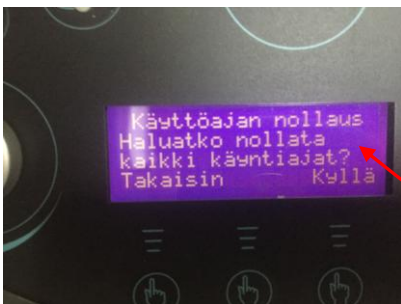

Valitse kyllä ja käyntituntimittari menee nolville eli lähtee laskemaan

käyntitunteja nollasta.

Jätä laite tähän tilaa, niin se palaa itsetään käyttäjätilaan muutaman minuutin kuluttua.